

使用说明书

V50X 运动相机



AKASO

目录

配件清单	1
产品简介	2
快速入门	4
相机模式	5
操作指南	6
个性化设置	7
App连接	10
回放	11
删除	12
导出	12
相机维护	13
电池维护	13
配件使用	14
联系我们	16

配件清单




V50X
运动相机 × 1



防水壳 × 1




遥控器 × 1



充电器 × 1




1350mAh
电池 × 2



转轴 × 7



头盔底座 × 2



防尘背盖 × 1



自行车支架 × 1




扎带 × 5



绑带 × 4



USB数据线 × 1





快速操作指南 × 1




保修卡 × 1

产品简介

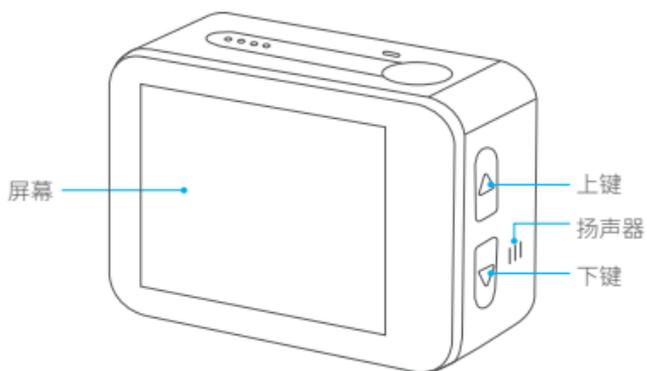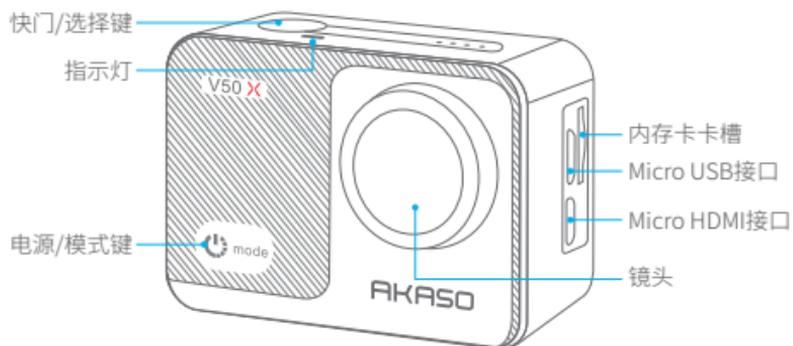

产品简介

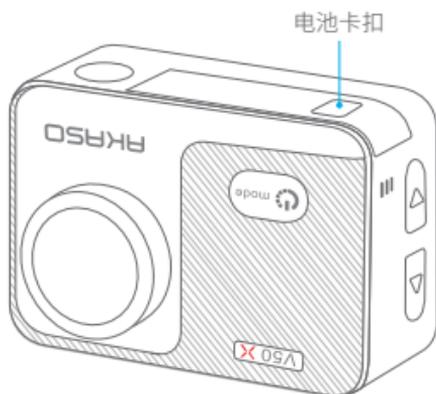

注意:当相机套上防水壳后不能录制声音。

快速入门

欢迎使用AKASO V50X运动相机!使用运动相机拍摄前请先插入microSD卡(需自行购买)。

温馨提示:

- 推荐用户使用传输速度达到UHS-III等级的microSD卡。
- 为了使microSD卡处在一个良好的状态,请在使用前格式化microSD卡。注意,格式化会清除所有文件,请在格式化前确保文件已经备份。
- 最大支持64GB内存卡。
- 当单个文件的大小超过4GB时,FAT32格式的microSD卡将停止记录并重新记录为另一个新文件。

开关机

关机状态下,长按电源键开机。

开机状态下,长按电源键关机。

切换拍摄模式

开机状态下,按模式键来切换相机的拍摄模式。或点击主屏幕下方的模式快捷菜单快速切换模式。

Wifi

开机状态下,按上键即可开启Wifi。Wifi开启后,相机屏幕会显示Wifi名称和密码。再次按上键即可关闭Wifi。

相机模式

AKASO V50X运动相机共有9种模式：拍照模式、自动拍照模式、连拍模式、延时拍照、录影模式、慢速录像模式、缩时录像、录中拍、车载ACC模式。

拍照模式

开机状态下，按模式键或点击主屏幕下方的模式快捷菜单切换至拍照模式。拍照模式下，按快门键即可拍照。

自动拍照模式

开机状态下，按模式键或点击主屏幕下方的模式快捷菜单切换至自动拍照模式。在自动拍照模式下，按下快门键，相机会开始倒计时并拍摄照片。

连拍模式

开机状态下，按模式键或点击主屏幕下方的模式快捷菜单切换至连拍模式。在连拍模式下，按下快门键，相机会拍下多张连拍照片。

延时拍照模式

开机状态下，按模式键或点击主屏幕下方的模式快捷菜单切换至延时拍照模式。在延时拍照模式下，按下快门键，相机会开始拍摄一组延时照片。

录影模式

录影模式是相机的默认模式。
在摄像模式下，按下快门键即可开始视频拍摄，再按一次快门键即结束拍摄。

慢速录像模式

开机状态下，按模式键或点击主屏幕下方的模式快捷菜单切换至慢动作录影模式。在慢动作录影模式下，按下快门键即可开始拍摄慢动作视频，再按一次快门键即结束拍摄。

相机模式

缩时录像模式

开机状态下，按模式键或点击主屏幕下方的模式快捷菜单切换至缩时录影模式。在缩时录影模式下，按下快门键即可开始拍摄，再按一次快门键即结束拍摄。

录中拍模式

开机状态下，按模式键或点击主屏幕下方的模式快捷菜单切换至录中拍模式。在录中拍模式下，按下快门键即可开始拍摄，相机会在拍摄过程中拍下一组照片，再按一次快门键即结束拍摄。

车载ACC模式

开机状态下，按模式键或点击主屏幕下方的模式快捷菜单切换至车载模式。将相机与汽车点烟器连接后，启动汽车后相机将自动开始录制，停止汽车则会停止录制。

操作指南

个性化设置

开机状态下,按下键或点击主屏幕右下方的设置图标即可进入相机设置。

录影设置

相机设置	调整参数
视频尺寸	4K30fps/2.7K30fps/2K60fps/2K30fps/1080P90fps/ 1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps/ 720P30fps
数码防抖	关闭/打开
陀螺仪	关闭/打开
编码类型	H.264/H.265
慢速录影	1080P90fps/720P120fps
录中拍	4K30fps
拍照间隔	3秒/5秒/10秒/30秒
缩时间隔	0.2秒/0.3秒/0.5秒/1秒/2秒/5秒/10秒/30秒/1分钟
循环时长	关/3分钟/5分钟/7分钟
外置麦	关闭/打开
录像音频	关闭/打开
曝光补偿	-2/-1.7/-1.5/-1.3/-1/-0.5/-0.3/0/+0.3/+0.5/+1/+1.3/+1.5/ +1.7/+2
感光度	自动/100/200/400/800
白平衡	自动/钨丝灯/荧光灯/日光/阴天/黎明
测光模式	中心/平均/点
色彩	自然/黑白/棕褐色

操作指南

拍照设置

相机设置	调整参数
分辨率	20M/12M/8M/5M/3M
输出格式	JPEG/JPEG+DNG
倒计时	1秒/3秒/5秒/10秒/30秒
拍照间隔	3秒/5秒/10秒/30秒/1分钟
连拍类型	3张/5张/10张
场景	自动/光绘
曝光补偿	-2/-1.7/-1.5/-1.3/-1/-0.5/-0.3/0/+0.3/+0.5/+1/+1.3/+1.5/+1.7/+2
曝光时间	自动/2秒/5秒/10秒/30秒
感光度	自动/400/800/1600/3200
白平衡	自动/钨丝灯/荧光灯/日光/阴天/黎明
测光模式	中心/平均/点
锐度	强烈/标准/柔和
色彩	彩色/黑白/棕褐色
图像质量	优质/标准/经济

操作指南

相机设置

相机设置	调整参数
声音	音量/按键音/触摸音/开机音
畸变校正	关闭/打开
影像角度	170°/140°/110°/70°
潜水模式	关闭/打开
WDR	关闭/打开
自动关机	关/1分钟/3分钟/5分钟/10分钟
屏幕休眠	关/30秒/1分钟/3分钟
语言	简体中文/English/Français/Deutsch/Español/Italiano/Português/日本語
日期格式	月/日/年
日期	选择日期
时间	选择时间
OSD	关闭/日期时间/日期
光源频率	50Hz/60Hz
格式化储存卡	取消/确认, 格式化SD卡会清除所有文件, 请在格式化前确保文件已经备份。
恢复出厂设置	取消/确认, 此设定会将所有设置恢复成出厂默认设定
关于	型号名/版本号

操作指南

App连接

1. 请在手机上下载并运行AKASO GO App。



苹果手机扫描下载



安卓手机扫描下载

2. 在相机开机的状态下, 按上键打开相机Wifi, 相机屏幕上显示Wifi名称和密码。
3. 在手机上连接相机Wifi并输入密码。

操作指南

4. 打开AKASO GO App, 选择相应机型, 点击“实时预览”即可连接相机。



回放

你可以在运动相机、手机、平板、电脑或电视上回放拍摄的视频和照片。

• 在相机上回放:

在开机状态下, 点击屏幕左下角的回放图标, 进入回放菜单。在回放模式下, 按下上键或滑动屏幕来浏览文件。按电源键或点击返回键退出。

操作指南

删除

• 在相机上删除：

在开机状态下，点击屏幕左下角的回放图标，进入回放菜单。在回放模式下，按下上键或滑动屏幕来浏览文件。点击删除图标后，勾选需要删除的文件，再点击删除图标。或选中需要删除的文件，点击屏幕右上方的删除图标。选择“确认”删除。

• 在手机上删除：

1. 将运动相机连接至AKASO GO App。
2. 点击回放图标浏览视频和照片。
3. 选择需要删除的文件后，点击右上角的“更多”图标，选择“删除”。或在回放界面点击右上角的“更多”图标，选择“删除”，再勾选想要删除的文件。

导出

• 导出至电脑：

请将microSD卡插入读卡器（单独售卖），并将读卡器连接电脑来读取文件。你可以浏览、回放并导出文件至电脑。

• 导出至手机

1. 将运动相机连接至AKASO GO App。
2. 点击回放图标浏览视频和照片。
3. 选择需要导出的文件后，点击右上角的“更多”图标，选择“下载”。或在回放界面点击右上角的“更多”图标，选择“下载”，再勾选想要下载的文件。

相机维护

为了使相机获得最佳性能，请遵循以下准则：

1. 为获得最佳音频性能，请摇动相机或对着麦克风吹风以清除麦克风孔中的碎屑。
2. 如需清洁镜头，请使用不会起毛的软布擦拭。
3. 请勿在镜头周围插入异物。
4. 请勿用手指触摸镜头。
5. 请勿使相机跌落或颠簸，这可能会损坏内部零件。
6. 远离高温和强光照射。

电池维护

如果在录制时电池电量降到0%，相机将自动保存文件并关闭电源。

为了最大限度地延长电池续航时间，请尽可能遵循以下准则：

- 不使用Wifi时，请关闭无线连接
- 以较低的帧频和分辨率去拍摄视频
- 使用屏幕保护设置

电池的储存和处理

- 请避免将相机暴露在极冷或极热的温度下。低温或高温条件可能会暂时缩短电池寿命或导致相机暂时停止正常工作。使用相机时，请避免温度或湿度的急剧变化，因为在相机上或相机内可能会形成冷凝水。
- 请勿使用微波炉或吹风机等外部热源干燥相机或电池。由于与照相机内部液体接触而造成的照相机或电池损坏不在保修范围内。
- 请勿将电池与硬币、钥匙或项链等金属物品一起存放。如果电池端子与金属物体接触，可能会引起火灾。
- 请勿对相机进行未经授权的改动。这样做可能会危及安全性、合规性和性能，并使保修无效。

配件使用



配件使用



联系我们

深圳市赛纳电子科技有限公司

地址：广东省深圳市龙华区大浪街道浪口社区华苑路3-2号212

邮编：518000

邮箱：saina2020@cnest.net

网址：www.akasotech.com

电话：0755-88601301

执行标准：GB/10047.1-2005